ダイジェスト版 交換方法マニュアル

注意 ※ダイジェスト版のため、一部工程が省かれている場合があります。※本マニュアルは、一例であり、年式、仕様により実車と異なる場合があります。無理な作業は部品の破損や怪我につながるためおやめください。※エアデュースの白い面が、古いフィルターの汚れた面と同じ方向になるように入れてください。（エアコン吹出し口側が赤い面となります。）※詳細な交換方法は、車の取扱説明書、整備マニュアル等を参照してください。不明な点や詳細については、カーディーラーにおたずねください。作業前に必ずエアコンをOFFにしてください。※表中の顔写真は代表例です。※**フィルターの適合は、必ず巻頭の車種別適合表をご覧ください。**

作業手順 B−A01

簡　単	5 分

ラフェスタ

◆全車標準　◆フィルターの交換には多少のコツが必要となります。確実な作業のため商品附属の交換手順を良くお読みください。

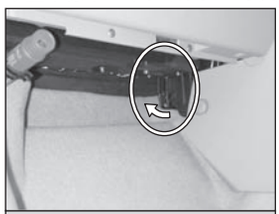

グローブBOXの右下をのぞき込み

フィルターカバーをはずす

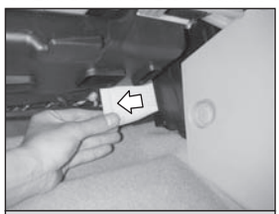

フィルターを引出す

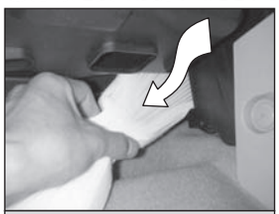

フィルターをつぶしながら取出す

作業手順 B−A02

簡　単	5 分

セレナ/ランディ(C25系)

◆全車標準

助手席足元右側のクリップをはずす

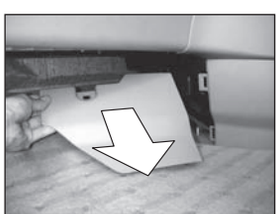

カバーをはずす

フィルターカバーをはずす

フィルターを上下につぶしながら引出す

作業手順 B−B01

やや難	5 分

スカイライン(R34系)　ローレルⒹ

◆全車標準　◆ミクロガードピュアトロン（電気集塵機能付きエアコン）装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。
◆ローレルは電球ソケットをはずしてください。

☆グローブBOXにダンパー装着している車（Ⓓマーク）は、ダンパーをはずす必要がある場合があります。（はずさないとダンパーを破損する原因となります。）

サイドパネルをはずし

グローブBOXのヒンジピン（左右各1コ）を引抜く

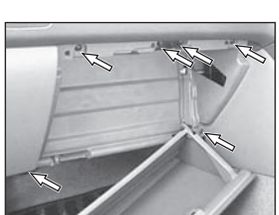

ネジ（6ヶ所）をはずし

グローブBOX全体を

手前に引いてはずす

クリップをはずし

フィルターカバーをはずす

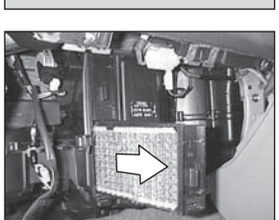

下側のフィルターから引出す（上下2枚で1セット）

注意 ※ダイジェスト版のため、一部工程が省かれている場合があります。※本マニュアルは、一例であり、年式、仕様により実車と異なる場合があります。無理な作業は部品の破損や怪我につながるためおやめください。※エアデュースの白い面が、古いフィルターの汚れた面と同じ方向になるように入れてください。（エアコン吹出し口側が赤い面となります。）※詳細な交換方法は、車の取扱説明書、整備マニュアル等を参照してください。不明な点や詳細については、カーディーラーにおたずねください。作業前に必ずエアコンをOFFにしてください。※表中の顔写真は代表例です。※**フィルターの適合は、必ず巻頭の車種別適合表をご覧ください。**

作業手順 B-B02

やや難 | 5分

バサラ　バサラAxis　プレサージュ(U30系)　プレサージュRider(U30系)

◆全車標準　◆ミクロガードピュアトロン（電気集塵機能付きエアコン）装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。

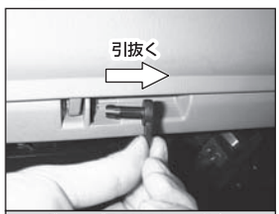

グローブBOXのヒンジピン（左右各1コ）を引抜く

グローブBOXをはずす

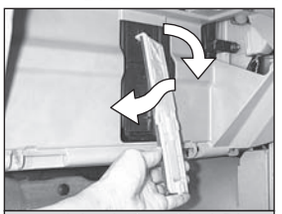
フィルターカバーを上にずらし横に向けてはずし

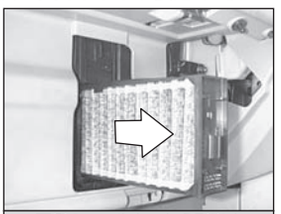
下側のフィルターから引出す（上下2枚で1セット）

作業手順 B-B03

やや難 | 8分

ティーノ

◆ミクロガードピュアトロン（電気集塵機能付きエアコン）装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。

グローブBOXのヒンジピン（左右各1コ）を引抜きグローブBOXをはずす

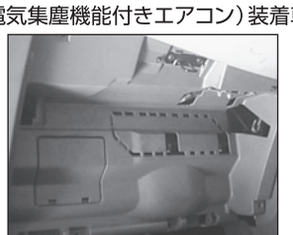
初めて交換する場合は、点線部分をニッパーやカッターを使って切取る

フィルターカバーを取りはずす

※実際と多少写真が異なります。

作業手順 B-B04

やや難 | 5分

ADバン(Y11系)　ウイングロード(Y11系前期)　ウイングロード(Y11系後期)　エクストレイル(T30系)　サニー(B15系前期)　サニー(B15系後期)　ファミリア(Y11系)　ブルーバードシルフィ(G10系)　リョーガ

◆純正品と形状が異なる場合がありますが、問題なく使用できます。◆ミクロガードピュアトロン（電気集塵機能付きエアコン）装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。◆フィルターカバーがネジ止めされている場合もあります。

グローブBOXを開き

グローブBOXのヒンジピン（左右各1コ）を引抜く

フィルターカバーを取り

フィルターを引出す

作業手順 B-B05

やや難 | 5分

セフィーロ

◆ミクロガードピュアトロン（電気集塵機能付きエアコン）装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。

ヒンジピン左右をはずしてグローブBOXをはずし、⊕ネジ6ヶ所をはずす

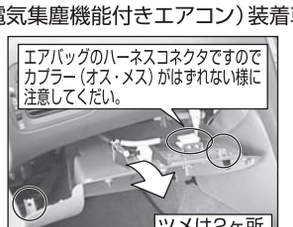

グローブBOX全体を引いてはずしランプ等のハーネスをはずす

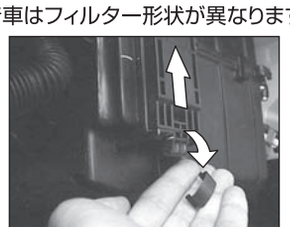
クリップをはずしてからフィルターカバーを上にスライドしてはずす

下側のフィルターから引出す（上下2枚で1セット）

注意 ※ダイジェスト版のため、一部工程が省かれている場合があります。※本マニュアルは、一例であり、年式、仕様により実車と異なる場合があります。無理な作業は部品の破損や怪我につながるためおやめください。※エアデュースの白い面が、古いフィルターの汚れた面と同じ方向になるように入れてください。（エアコン吹出し口側が赤い面となります。）※詳細な交換方法は、車の取扱説明書、整備マニュアル等を参照してください。不明な点や詳細については、カーディーラーにおたずねください。作業前に必ずエアコンをOFFにしてください。※表中の顔写真は代表例です。※**フィルターの適合は、必ず巻頭の車種別適合表をご覧ください。**

作業手順 B−B06

やや難 | 5分

グロリア（Y33系） グロリア（Y33系） シーマ（Y33系） セドリック（Y33系） セドリック（Y33系） レパード（Y33系）

◆Y33系は後期型より対応。◆ミクロガードピュアトロン（電気集塵機能付きエアコン）装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。◆黄色いカプラーはエアバッグ用の配線ですのではずさないよう注意してください。

アンダーカバーを手前に引き、取りはずす

グローブBOXを開き、上下5本の⊕ネジをはずす

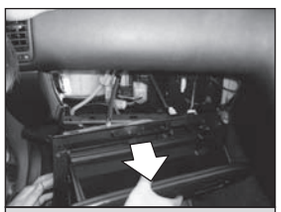

グローブBOXを引き、手前にはずす

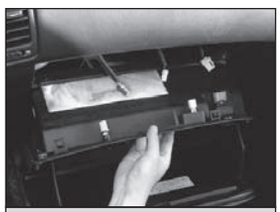

カプラーを4ヶ所はずす

※黄色のカプラーがはずれないように注意

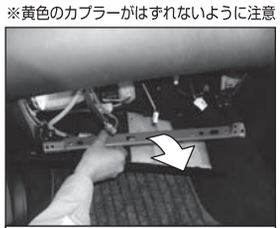

グローブBOXを開き、上下5本の⊕ネジをはずす

クリップを⊖ドライバーで取りはずす

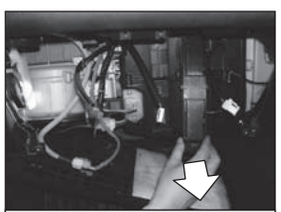

フィルターカバーを取りはずす

下のフィルターから手前に引抜く

作業手順 B−B07

やや難 | 5分

ガリューII（Y34系） グロリア（Y34系前期） グロリア（Y34系後期） シーマ（F50系） セドリック（Y34系） プレジデント

◆全車標準　◆ミクロガードピュアトロン（電気集塵機能付きエアコン）装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。
◆グローブBOXを止めているひもや棒をはずして作業すると交換しやすくなります。

グローブBOXを開き

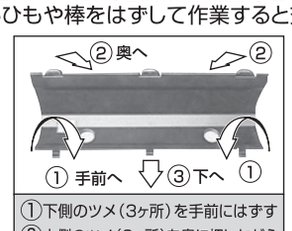

①下側のツメ（3ヶ所）を手前にはずす
②上側のツメ（3ヶ所）を奥に押しながら
③カバー全体を下に引いてはずす

フィルターのふたをはずし

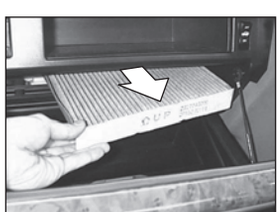

フィルターを引出す

作業手順 B−B08

やや難 | 5分

セレナ（C24系）

◆全車標準　◆フィルターの形状が異なる場合がありますが、問題なく使用できます。
◆ミクロガードピュアトロン（電気集塵機能付きエアコン）装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。
◆フィルターカバーがネジ止めされている場合もあります。

グローブBOX下側のヒンジピン（左右各1コ）を引抜く

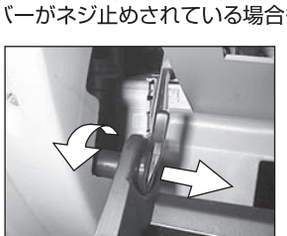

グローブBOX内側のストッパーパーツをずらす

グローブBOXをはずす

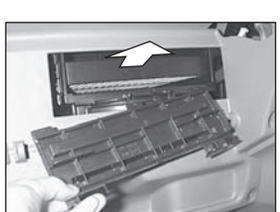

フィルターカバーをはずしフィルターを引出す

作業手順 B−B09

やや難 | 5分

プリメーラⒹ プリメーラワゴン プレサージュ（U31系前期） ムラーノⒹ

◆ミクロガードピュアトロン（電気集塵機能付きエアコン）装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。 ◆プレサージュ後期（H19.5〜）はピンがありません。グローブBOXを片方ずつ上に引き上げてヒンジをはずしてください。（グローブBOXのはずし方は作業手順 **B−B13**参照）

☆グローブBOXにダンパー装着している車（Ⓓマーク）は、ダンパーをはずす必要がある場合があります。（はずさないとダンパーを破損する原因となります。）

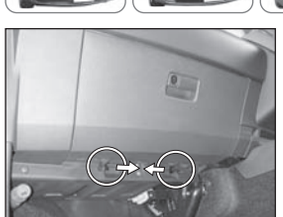

グローブBOXの下側左右にあるピンを引抜く

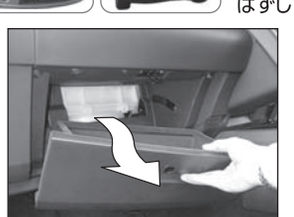

グローブBOXをはずす

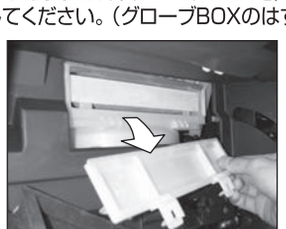

フィルターカバーをはずす

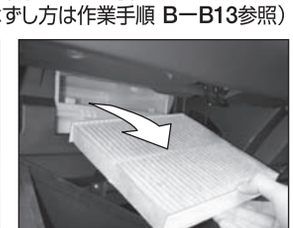

フィルターを引出す

注意 ※ダイジェスト版のため、一部工程が省かれている場合があります。※本マニュアルは、一例であり、年式、仕様により実車と異なる場合があります。無理な作業は部品の破損や怪我につながるためおやめください。※エアデュースの白い面が、古いフィルターの汚れた面と同じ方向になるように入れてください。（エアコン吹出し口側が赤い面となります。）※詳細な交換方法は、車の取扱説明書、整備マニュアル等を参照してください。不明な点や詳細については、カーディーラーにおたずねください。作業前に必ずエアコンをOFFにしてください。※表中の顔写真は代表例です。※**フィルターの適合は、必ず巻頭の車種別適合表をご覧ください。**

作業手順 B-B10

やや難 | 15分

スカイライン（V35系） スカイラインクーペ（V35系） ステージア ティアナ

◆全車標準　◆黄色いカプラーはエアバッグ用の配線ですのではずさないよう注意してください。
◆ミクロガードピュアトロン（電気集塵機能付きエアコン）装着車はフィルター形状が異なります。装着不可。

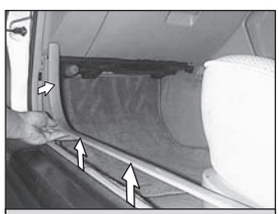
ドア開口部足元のカバーをはずす

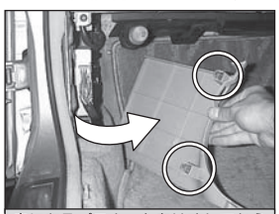
奥にあるプラナットをはずしてから左下のカバーをはずす（ツメ2ヶ所）

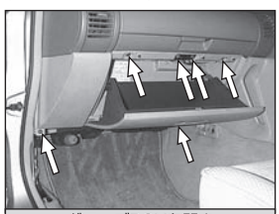
グローブBOXを開き ⊕ネジ6ヶ所をはずす

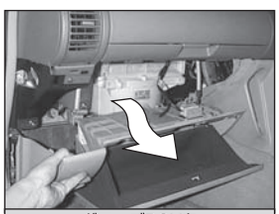
グローブBOXをゆっくり引いてはずす

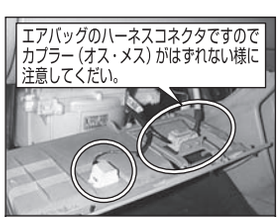

グローブBOXからランプとエアバッグのコネクタをはずす
※カプラーがはずれない様に注意

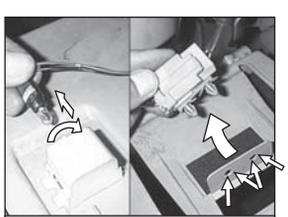
ランプは回して、コネクタは2ヶ所をつまんではずす
※カプラーがはずれない様に注意

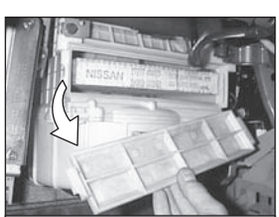
フィルターカバーをはずす

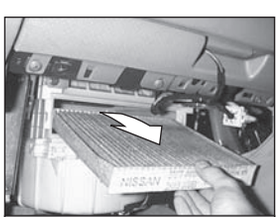
フィルターを引出す

作業手順 B-B11

やや難 | 15分

ビュート マーチ マーチ ラフィート

◆全車標準

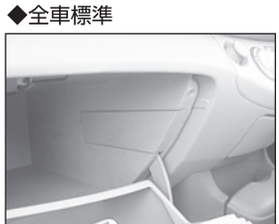
グローブBOXを開く

右側のパーツをはずす

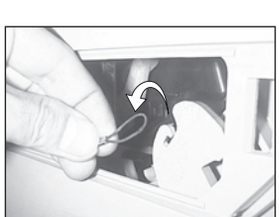
ダンパーのひもをはずす

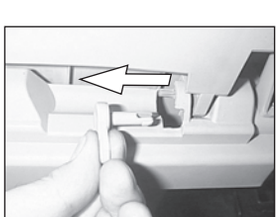
ヒンジピン（左右）をはずす

グローブBOXをはずす

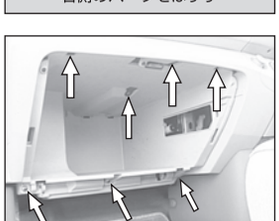
⊕ネジ7ヶ所をはずす

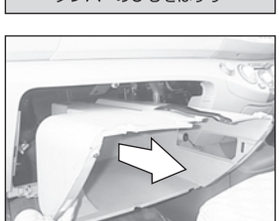
グローブBOXインナーをはずす
※黒い樹脂パーツも取りはずしてください。

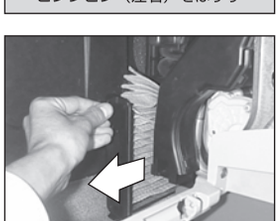
フィルターを引出す

作業手順 B-B14

やや難 | 5分

ガリュー（Y50系） フーガ

◆全車標準

グローブBOXを開き、上部へ引抜く

グローブBOX側面のダンパークリップをはずし

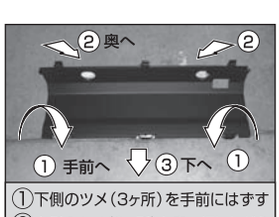

①下側のツメ（3ヶ所）を手前にはずす
②上側のツメ（3ヶ所）を奥に押しながら
③カバー全体を下に引いてはずす

フィルターカバーをはずす

注意 ※ダイジェスト版のため、一部工程が省かれている場合があります。※本マニュアルは、一例であり、年式、仕様により実車と異なる場合があります。無理な作業は部品の破損や怪我につながるためおやめください。※エアデュースの白い面が、古いフィルターの汚れた面と同じ方向になるように入れてください。（エアコン吹出し口側が赤い面となります。）※詳細な交換方法は、車の取扱説明書、整備マニュアル等を参照してください。不明な点や詳細については、カーディーラーにおたずねください。作業前に必ずエアコンをOFFにしてください。※表中の顔写真は代表例です。※**フィルターの適合は、必ず巻頭の車種別適合表をご覧ください。**

作業手順 B−B12

やや難 | 10分

キューブRider　キューブ/キューブキュービック

◆全車標準

グローブBOX下の⊕ネジ4ヶ所をはずす

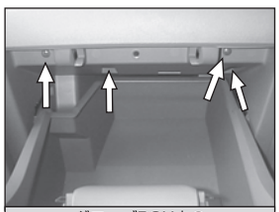

グローブBOX内の⊕ネジ4ヶ所をはずす

グローブBOX全体をはずす

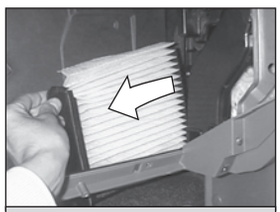

フィルターを引出す

☆一部の車両はフィルターを引き出す前に右図の作業が必要となります。

フィルター挿入口手前に

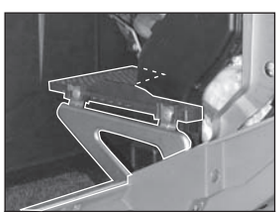

このパーツがある場合は

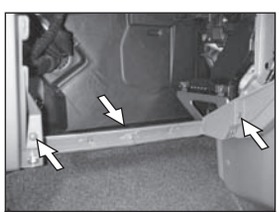

⊕ネジ3ヶ所をはずして

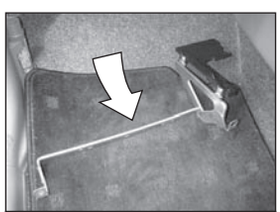

取りはずしてからフィルターを引出す

作業手順 B−B13

やや難 | 15分

（フロント用）

エルグランドHS　エルグランド Rider　エルグランド(E51系)

◆全車標準　◆黄色いコネクタはエアバッグ用の配線ですのではずさないよう注意してください。

グローブBOXを片方ずつ上に上げてヒンジをはずす

⊕ネジ6ヶ所をはずす

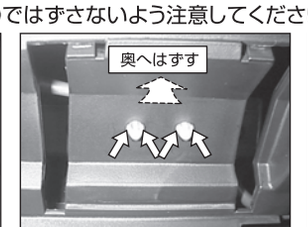

エアバッグのハーネスコネクタをつまんで奥へはずす（断線注意）

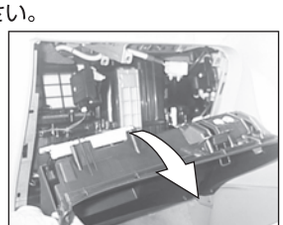

グローブBOX全体をはずす

クリップをはずしてからフィルターカバーをはずす

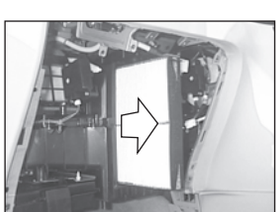

フィルターを引出す

エルグランド(E51系)（リア用）

簡　単 | 2分

荷室助手席側面にあるフィルターカバーの

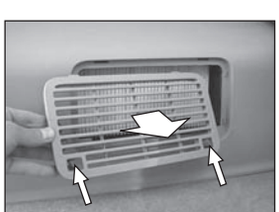

左右ロックをはずし、取りはずす

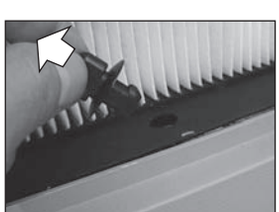

ツマミを90度回転させ、上方へ抜き

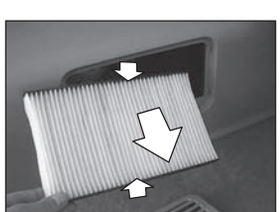

フィルターを上下に圧縮しながら取りはずす

ダイジェスト版 交換方法マニュアル

注意 ※ダイジェスト版のため、一部工程が省かれている場合があります。※本マニュアルは、一例であり、年式、仕様により実車と異なる場合があります。無理な作業は部品の破損や怪我につながるためおやめください。※エアデュースの白い面が、古いフィルターの汚れた面と同じ方向になるように入れてください。（エアコン吹出し口側が赤い面となります。）※詳細な交換方法は、車の取扱説明書、整備マニュアル等を参照してください。不明な点や詳細については、カーディーラーにおたずねください。作業前に必ずエアコンをOFFにしてください。※表中の顔写真は代表例です。※**フィルターの適合は、必ず巻頭の車種別適合表をご覧ください。**

作業手順 B-B15

やや難 | 15分

スカイライン（V36系）

◆全車標準

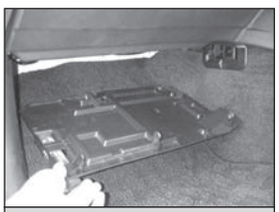

アンダーパネルをはずす

グローブBOXを開く

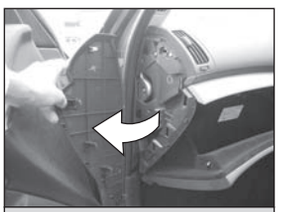

横のカバーをはずす

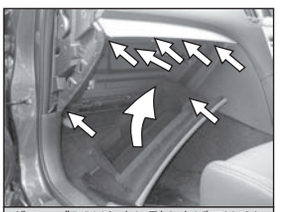

グローブBOXを上に引き上げてはずし
⊕ネジ7ヶ所をはずす

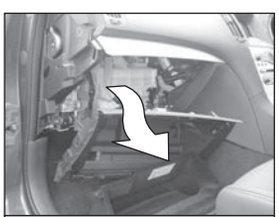

グローブBOXを全体をはずす

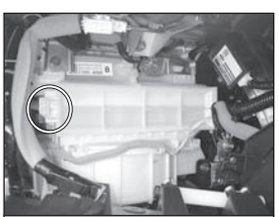

フィルターカバーの左側から

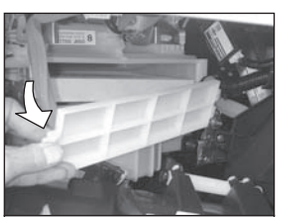

フィルターカバーをはずし

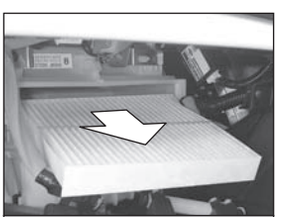

フィルターを引出す

作業手順 B-B16

やや難 | 20分

デュアリス

◆全車標準

サイドパネルの下側ツメをはずす

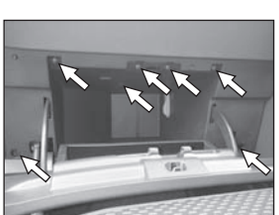

⊕ネジ7ヶ所をはずす

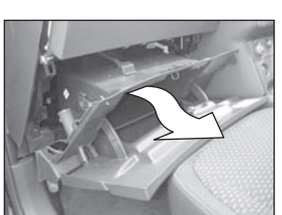

グローブBOXをはずす

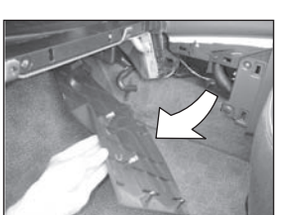

センターコンソール横のパネルをはずす

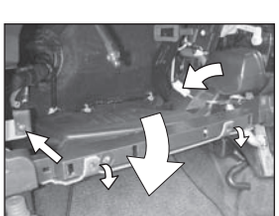

グローブBOX全体をはずす

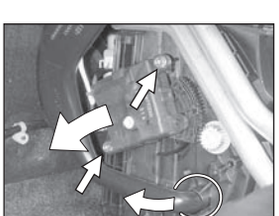

写真の部分とダクトの下側をはずす
（グリスの付着に注意）

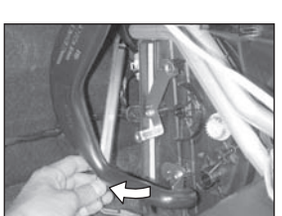

フィルターカバーをはずす

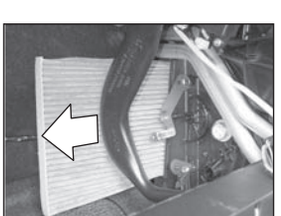

フィルターを引出す

作業手順 B-B18

やや難 | 10分

ウィングロード（Y12系）

◆全車標準

グローブBOXを開き
⊕ネジ6ヶ所をはずす

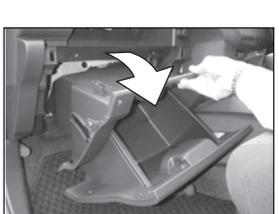

グローブBOXをはずす

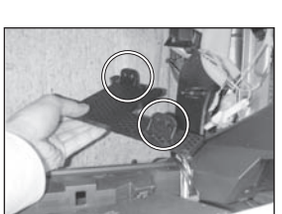

⊕ネジ2ヶ所をはずし
ガイドプレートをはずす

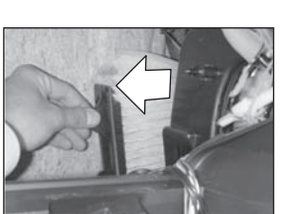

フィルターを引出す

注意 ※ダイジェスト版のため、一部工程が省かれている場合があります。※本マニュアルは、一例であり、年式、仕様により実車と異なる場合があります。無理な作業は部品の破損や怪我につながるためおやめください。※エアデュースの白い面が、古いフィルターの汚れた面と同じ方向になるように入れてください。（エアコン吹出し口側が赤い面となります。）※詳細な交換方法は、車の取扱説明書、整備マニュアル等を参照してください。不明な点や詳細については、カーディーラーにおたずねください。作業前に必ずエアコンをOFFにしてください。※表中の顔写真は代表例です。※**フィルターの適合は、必ず巻頭の車種別適合表をご覧ください。**

作業手順 B−B17

やや難 | 15分

AD（Y12系） ADエキスパート ファミリアバン（Y12系） ファミリアバン（Y12系） ランサーカーゴ

◆全車標準

グローブBOX左側の

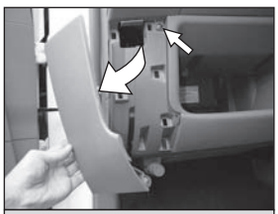

パネルをはずし⊕ネジをはずす

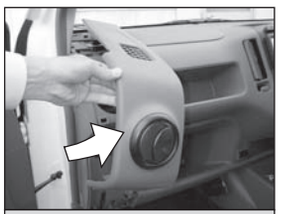

A/C吹出口部分のパネルをはずす

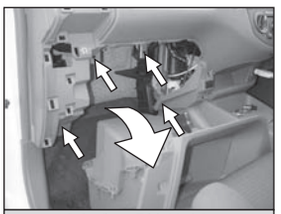

⊕ネジ4ヶ所をはずし
グローブBOXをはずす

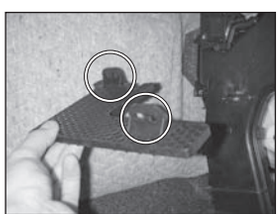

⊕ネジ2ヶ所をはずし
ガイドプレートをはずす

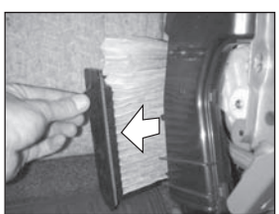

フィルターを引出す

作業手順 B−B19

やや難 | 10分

ティーダ ティーダRider ティーダラティオ

◆全車標準

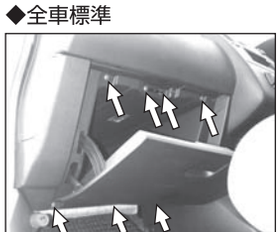

グローブBOXを開き
⊕ネジ7ヶ所をはずす

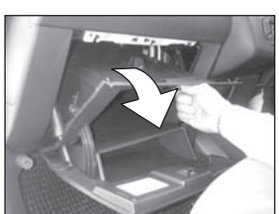

グローブBOXをはずす

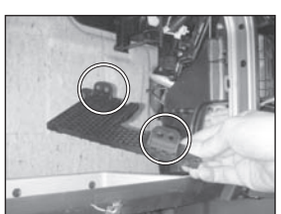

⊕ネジ2ヶ所をはずし
ガイドプレートをはずす

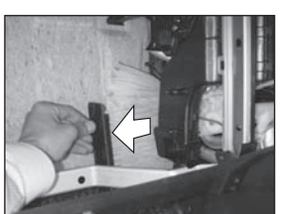

フィルターを引出す

作業手順 B−B20

やや難 | 10分

ノート ノートRider

◆全車標準

グローブBOXを開き
⊕ネジ6ヶ所をはずす

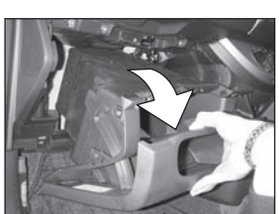

グローブBOXをはずす

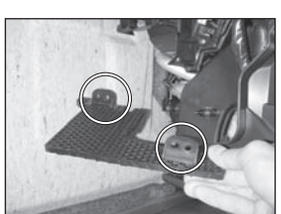

⊕ネジ2ヶ所をはずし
ガイドプレートをはずす

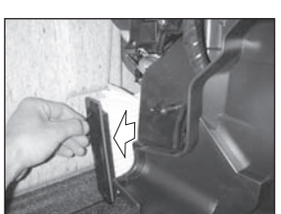

フィルターを引出す

作業手順 B−B21

やや難 | 10分

ブルーバードシルフィー（G11系） シルフィAXIS（G11系）

◆全車標準

グローブBOXを開き
⊕ネジ6ヶ所をはずす

グローブBOXをはずす

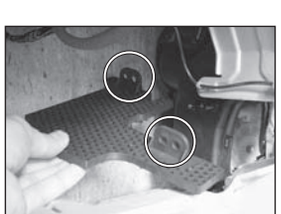

⊕ネジ2ヶ所をはずし
ガイドプレートをはずす

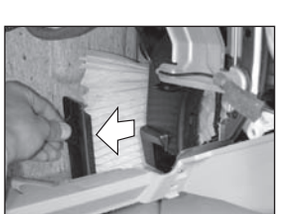

フィルターを引出す